相框在线升级

1、点击相框屏幕，点击设置按钮

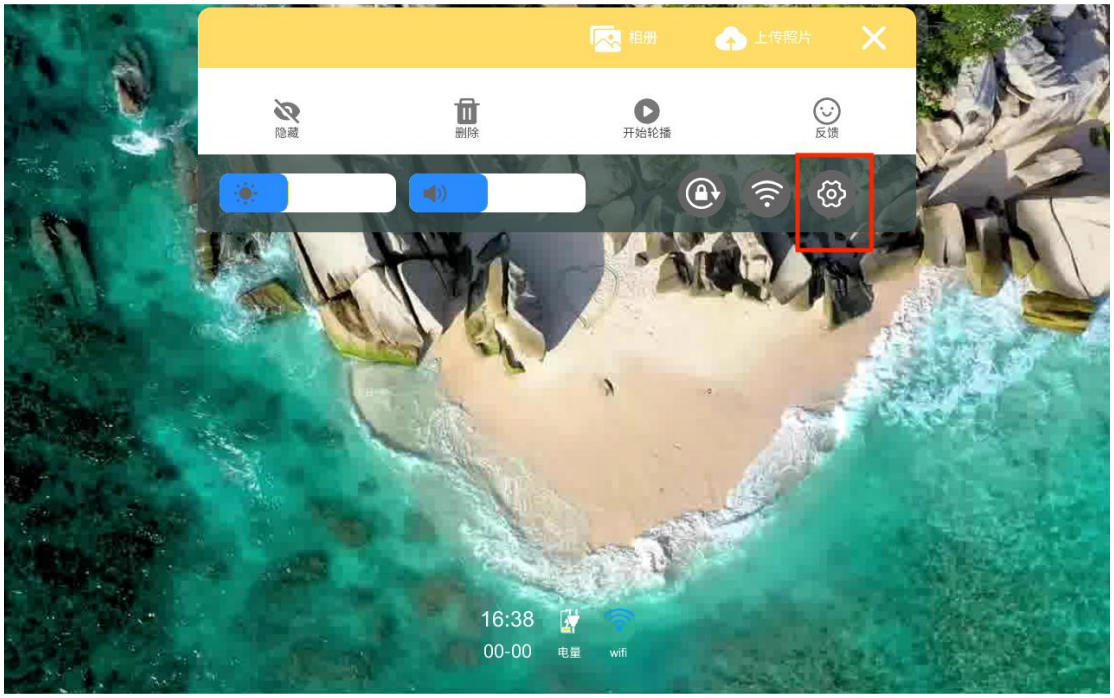

2、向下滑动页面



3、点击检查更新按钮



4、相框出现检查更新中...

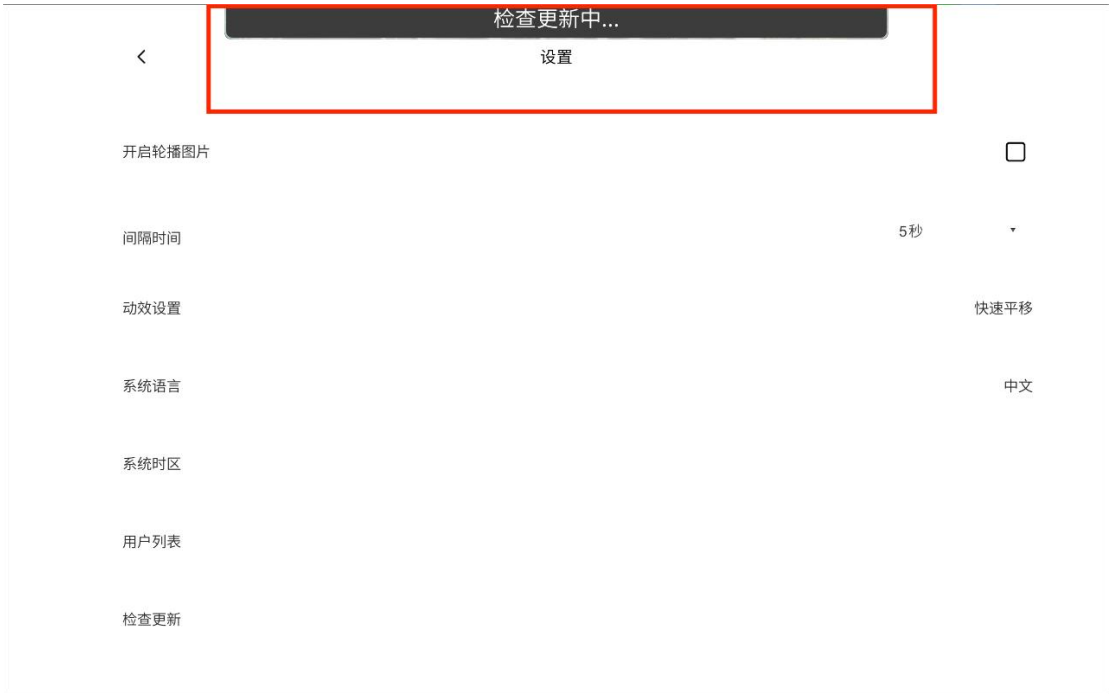

5、回到相框主界面，等待下载完成，相框更新成功

